




tv



PHILIPS

Installation

Gør følgende:

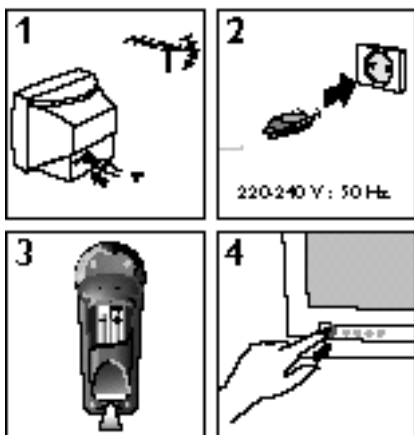


Resultat. Kommentar.

- 1 Fjernsyn med små skærme er udstyret med en stue-antenne. Under visse betingelser kan modtagelsen være vanskelig. De kan forbedre den ved at dreje og ændre antennens position. Hvis modtagelsen stadig er dårlig, skal De bruge en tag-antenne.
- 2 Tilslut forsyningsledningen til elnettet (220-240 V/50 Hz).
- 3 Isæt de 2 medleverede batterier type LR03. Sørg for at de vender rigtigt.
- 4 Tryk på tænd-sluk knappen for at tænde for fjernsynet. Hvis fjernsynet forbliver i stand-by position: Tryk på knapperne P på fjernbetjeningen.

Søgning efter kanaler

Tryk på knappen (knapperne):

De opnår:

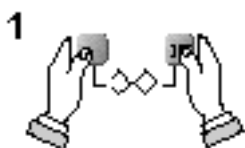

Menuen INSTALLATION (Indstilling) vises på skærmen.



Vælg systemet.

Findes kun på visse versioner.
Tryk flere gange for at opnå:
FRANCE (SECAM L L') eller
EUROPE (PAL BG, SECAM BG).



Søg efter kanaler.

Meddelelsen SEARCHING (søgning) vises og en skala ruller forbi. Så snart et program er fundet, blinker nummeret.



Vælg programmets nr.

Tast nummeret på det ønskede program.

NB: Det er ikke muligt at bruge programnummeret 0.



Meddelelsen STORED (indlæst) vises, programmet er indlæst. Gentag trinene fra 3 til 5 for hvert program, der skal indlæses.



Tryk to gange på for at forlade menuen INSTALLATION (indstilling).

Anvendelse af fjernbetjeningen.


Tryk på:



Stand-by.



Valg af program.



Numeriske knapper.



Lydstyrke.



Koble lyden fra.



Menu



Indstilling af menuen.



Indlæsning af indstillingerne.



Personligt foretrukne indstillinger



Skærminformation



Lydsystem

De opnår:

Fjernsynet slukkes, kontrollampen lyser stadig rødt.
Tryk på **P** for at tænde for fjernsynet igen.

Nummeret vises på skærmen, det foregående (-) eller det næste (+) program er valgt.

Nummeret vises, programmet er valgt.
Til et program med to cifret nummer skal man tilføje det andet ciffer, før strengen forsvinder.

Lydstyrken er ændret.

Kobler lyden til eller fra.

Ved at trykke flere gange får De adgang til indstillingerne: (lydstyrke), (balance), (lys), (kontrast), (farve) og (automatisk sluk).

Ændrer den valgte menu. Til funktionen med automatisk sluk () skal De indstille tiden, hvorefter fjernsynet slår automatisk over på stand-by (fra 0 til 90 minutter).

Kald først en menu: , , , , eller , tryk dernæst på de to knapper . Meddelelsen STORED (indlæst) vises. Samtlige indstillinger i menuen er indlæst med undtagelse af automatisk sluk.

De indlæste indstillinger kaldes frem igen.

For at vise eller slette programnummeret og tiden der er tilbage inden automatisk sluk.

Ved at trykke flere gange kan De ændre lyden fra stereo til mono eller få adgang til valg af sprog **I** eller **II** (tosprogede udsendelser).

Andre funktioner

• Teletekst

Kald af teletekst.

Tryk på for at kalde/forlade teletekst.

En oversigt vises med hovedoverskrifter, De kan få adgang til.

Hvis kanalen ikke udsender teletekst, forbliver skærmen sort.

Valg af en side.

Tast nummeret på den ønskede side med de nummererede knapper fra til (altid 3 cifre).

Nummeret vises foroven til venstre, sidetælleren søger og dernæst vises siden.

De kan også vælge den foregående eller den næste side med knapperne **P** .

Hvis sidetælleren bliver ved med at søge, eller hvis meddelelsen P?.. vises, betyder det, at siden ikke er tilgængelig.

Stop af bladning i undersider

Visse sider indeholder undersider, der vises automatisk efter hinanden. Tryk på for at standse / genoptage bladningen.

Forstørrelse af en side.

Tryk flere gange på for at forstørre siden.

Skjulte informationer.

Tryk på for at afsløre eller fjerne de skjulte informationer (spil, osv.)

• Knapperne på fjernsynet

TV-apparatet har 3 eller 4 taster (på nogle versioner findes tasterne under en låge).

Versioner med 3 taster: En menu tast samt en - og en + tast til valg af programmer og regulering i menuer.

Versioner med 4 taster: To LYDSTYRKE - og + taster og to PROGRAM - og + taster.

• Tilslutning af andre apparater

Brug stikket bag på fjernsynet til eksternt udstyr.

Tryk på knappen for at gengive de tilsluttede apparaters billede (AV vises på skærmen).


• Hovedtelefon

Stikket til hovedtelefonen sidder foran på fjernsynet (alt efter model kan det være anbragt under en lem, under, over eller ved siden af skærmen).

Når hovedtelefonen er tilsluttet, er lyden på fjernsynet automatisk koblet fra. Brug knappen på fjernbetjeningen til at indstille lydstyrken.

Installasjon

Fremgangsmåte:

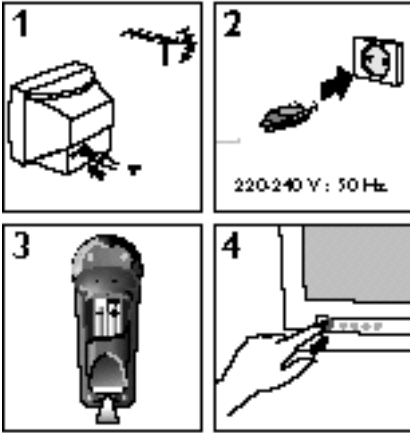


Resultat. Kommentar.

- 1 TV-apparatene med liten skjermstørrelse er utstyrt med en innendørs antenne. Under visse forhold kan mottakelsen være vanskelig. Den kan forbedres ved å snu antennen og variere antennevinkelen.
Hvis mottakelsen ikke er forbedret, er det nødvendig å anvende en utendørs antenne.
- 2 Koble apparatet til nettspenningen (220-240 V / 50 Hz).
- 3 Bruk de 2 batteriene av typen LR03 som følger med apparatet, og påse at disse legges i riktig vei.
- 4 For å slå på TV-apparatet, trykk på av/på-tasten. Hvis TV-apparatet forblir i pausestilling; trykk på tastene $\ominus$ P $\oplus$ på fjernkontrollen.

Søking av fjernsynskanaler

Trykk på tasten(e):

Du får:

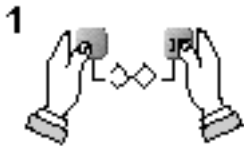


Menyen INSTALLATION (installasjon) vises på skjermen.



Velg System.

Disponibelt kun på visse modeller.
Trykk flere ganger for å få: FRANCE (SECAM L L') eller EUROPE (PAL BG, SECAM BG).



Søk etter kanalene.

Meldingen SEARCHING (søking) vises på skjermen, og fjernsynskanalen søkes opp. Når en fjernsynskanal er funnet, blinker nummeret.



Velg programnummer.

Tast inn det ønskede programnummeret.

NB! Det er ikke mulig å bruke 0 som programnummer.



Meldingen STORED (lagret) vises på skjermen. Programmet er nå lagret. Gjenta trinnene fra 3 til 5 for hvert program du vil lagre.



For å gå ut av menyen INSTALLATION (installasjon), trykk to ganger på **MENU**.

Bruk av fjernkontrollen.


Trykk på:



Pausestilling



Valg av program.



Nummererte taster.



Lyd



Lydkutt



Meny



Innstilling av menyen



Lagring av innstillingene.



Personlige innstillinger.



Visning av programnummer på skjermen.



Lydmodus

Du får:

TV-apparatet er slått av, og den røde lampen lyser.
For å slå på TV-apparatet igjen, trykk på .

Nummeret vises på skjermen, programmet under (-) eller over (+) er valgt.

Nummeret vises på skjermen, kprogrammet er valgt.
For å velge et program med to siffer tall, må det andre sifferet tastes inn før streken forsvinner.

Lydstyrken endres.

Lyden slås helt av og på.

Ved å trykke flere ganger, kommer du frem til innstillingene: (lyd), (balanse), (lys), (kontrast), (farge) og (tidsbestemt avslag).

Endring av den valgte menyen. For funksjonen tidsbestemt avslag () , må du tilpasse tiden for når du vil at TV-apparatet automatisk skal slå seg over i pausestilling (fra 0 til 90 minutter).

Hent først frem en meny: , , , eller , og trykk deretter på de to tastene . Meldingen STORED (lagret) vises på skjermen. Alle innstillingene i menyen er lagret, unntatt tidsbestemt avslag.

De lagrede innstillingene blir listet opp.

For å få frem/fjerne programnummeret, og den gjenstående tiden fra tidsbestemt avslag.

Ved å trykke flere ganger, kan du forsterke STEREO -lyden til MONO , eller få frem språkvalg **I** eller **II** (tospråklige programmer).

Andre funksjoner.

• Tekst-TV

Hente frem tekst-TV.

Trykk på for å hente frem / gå ut av tekst-TV.

Et register med en liste over de rubrikkene du har tilgang til vises på skjermen.

Dersom programmene ikke overfører tekst-TV, vil skjermen forbli sort.

Valg av side.

Tast inn ønsket sidenummer ved hjelp av de nummererte talltastene fra til (alltid 3 sifre).

Sidenummeret vises øverst til venstre, sidetelleren leter, og deretter vises siden på skjermen.

Du kan også velge forrige side eller neste side ved hjelp av tastene .

Dersom sidetelleren fortsetter å lete, eller dersom meldingen P?.. vises, betyr det at siden ikke er tilgjengelig.

Avbrudd i tekst-TVs siderulling

Enkelte sider inneholder under-sider som vises automatisk etter hverandre.

Trykk på for å stanse / gjenoppta siderulling.

Forstørrelse av en side

Trykk flere ganger på for å forstørre siden.

Skjulte opplysninger

Trykk på for å hente frem eller fjerne de skjulte opplysningene (spill, osv.).

• Tastene på TV-apparatet

TV-apparatet har 3 eller 4 knapper (på noen modeller er knappene plassert bak et deksel).

Modeller med 3 knapper: Meny knapp, - og + knapp for program valg og meny valg.

Modeller med 4 knapper: knapper for VOLUM - og +, knapper for PROGRAM - og +.

• Tilkopling av andre apparater

Bruk peritel-kontakten på baksiden av TV-apparatet.

For å få frem bilder fra de tilkoblede apparatene, trykk på tasten (AV vises på skjermen).

• Hodetelefoner


Kontakten til hodetelefonene er plassert på forsiden av TV-apparatet (enten under et deksel, oppå, under eller på siden av billedskjermen, avhengig av modellen).

Når hodetelefonene er tilkopleket, kuttet lyden i TV- apparatet automatisk ut.

Bruk tasten for å regulere lydstyrken.

Installation

Handling:

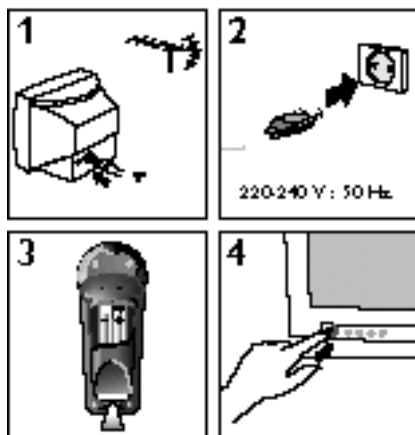


Resultat. Kommentar.

- 1 TV-apparater med liten skärm är försedda med en inbyggd antenn. Mottagningsförhållandena kan ibland visa sig svåra. Vrid då antennen tills du får in bättre bild. Om mottagningen förblir dålig måste en utomhusantenn användas.
- 2 Anslut sladden till nätet (220-240 V / 50 Hz).
- 3 Använd medföljande 2 batterier av typ LR03 och se till att sätta in dem åt rätt håll i fjärrkontrollen.
- 4 Koppla på TV-apparaten genom att trycka på knappen Till-Från. Om TV-apparaten blir kvar i beredskapsläge: tryck på fjärrkontrollens knappar $\ominus$ P $\oplus$.

Sökning av TV-kanaler

Tryck på knapp(ar):

Du får:

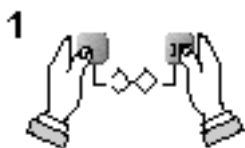

Menyn INSTALLATION (installation) visas på skärmen.




Välj system.

Endast på vissa modeller.
Tryck flera gånger för att få fram:
FRANCE (SECAM L L') eller
EUROPE (PAL BG, SECAM BG).



Sök kanaler.

Anvisningen SEARCHING (sökning) visas, sökribban förflyttas. Så fort ett program hittas blinkar dess nummer.



Välj programnummer.

Skriv in önskat programnummer.

Observera: programnummer 0 kan inte användas.



Texten STORED (lagrad) visas, programmet har lagrats. Repetera punkterna 3 - 5 för varje nytt program du vill lagra.



Lämna menyn INSTALLATION (installation) genom att trycka två gånger på MENU .

Hur fjärrkontrollen används


Tryck på:



Beredskap



Val av program.



Sifferknappar.



Volym



Ljudavbrott.



Meny



Inställning av menyn.



Lagring av inställningar



Personliga preferenser



Skärminformationer



Ljudläge

Du får fram:

TV-apparaten slocknar, lampan lyser röd.
Koppla på TV-apparaten igen genom att trycka på P .

Numret visas på skärmen, välj föregående (-) eller nästa (+) nummer.

Numret visas, programmet har valts.
För ett tvåsiffrigt program måste den andra siffran väljas in innan strecket försvinner.

Ljudvolymen ändras.

Kopplar bort eller tillbaka ljudet.

Tryck flera gånger för att få tillgång till (volym), (balans), (ljus), (kontrast), (färg) och (programmerat stopp).

Förändrar den valda menyn. För funktionen programmerat stopp () måste du ställa in den tid efter vilken TV-apparaten automatiskt går över till beredskapsläge (upp 0 till 90 minuter).

Visa först en meny: , , , eller och tryck sedan på de bägge knapparna . Texten STORED (lagrad) visas. Menyns samtliga inställningar har lagrats, utom programmerat stopp.

Ta fram lagrade inställningar.

Visar eller tar bort programnummer och kvarstående tid på programmerat stopp.

Man kan välja mellan STEREO och MONO eller språk I och II (om TV-stationen sänder två språk).

Andra funktioner

• Text-TV

Text-TV

Tryck på för att koppla in/koppla bort text-TV.
En lista över tillgängliga rubriker visas.
Om kanalen inte sänder text-TV förblir skärmen svart.

Val av sida.

Skriv önskat sidnummer med hjälp av sifferknapparna - (alltid tresiffrigt).

Numret visas högst upp till vänster, räknaren går och sidan visas.

Du kan också välja föregående eller nästa sida med hjälp av knapparna P .

Om räknaren fortsätter att gå eller om texten P?... visas är sidan inte tillgänglig.

Stopp av deisideväxling

Vissa sidor innehåller delsidor som automatiskt växlar.

Tryck på för att stoppa / återuppta växlingen.

Förstoring av en sida

Tryck flera gånger på för att förstora sidan.

Dold information

Tryck på för att ta fram eller ta bort dold information (spel, osv).

• TV-apparatens knappar

TV-apparaten har 3 eller 4 knappar (på en del modeller är de placerade under en lucka).

Version med 3 knappar: en menyknapp samt - och + knappar för att välja program och ställa in menyer.

Version med 4 knappar: två för VOLYM - och + samt två för PROGRAM - och +.

• Anslutning av annan apparatur

Använd uttaget på apparatens baksida.

Ta fram bilden från den anslutna apparaten genom att trycka på (AV visas på skärmen).


• Hörlurar

Uttag för hörlurar finns på TV-apparatens framsida (beroende på modell kan uttaget sitta under en lucka, under, ovanför eller vid sidan av bildröret).

Då hörlurarna är inkopplade stängs TV-apparatens ljud automatiskt av. Använd fjärrkontrollens knapp för att ställa in ljudstyrkan.

Asentaminen

Toimenpide :

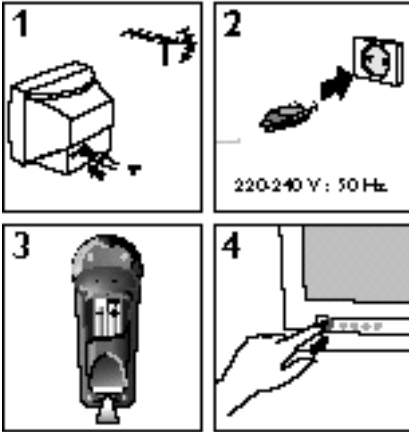


Tulos. Kommentti.

- 1 Pieniruutuisissa televisiovastaanottimissa on sisäntenni. Joissakin olosuhteissa ohjelmien vastaanottaminen voi olla vaikeaa. Voit parantaa vastaanottoa kääntämällä antennia tai muuttamalla sen asentoa. Jos vastaanotto on edelleen heikko, on käytettävä ulkoantennia.
- 2 Yhdistä verkkojohto pistorasiaan (220-240 V / 50 Hz).
- 3 Käytä vastaanottimen mukana tullutta kahta LR03-tyyppistä paristoa ja varmista, että ne tulevat oikein päin.
- 4 Kytke virta painamalla käyttöpainiketta. Jos vastaanotin pysyy odotustilassa : paina kauko-ohjaimen näppäimiä $\ominus$ P $\oplus$.

Kanavien haku

Paina näppäintä/näppäimiä :

Tulos :

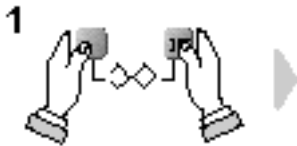

INSTALLATION (asennus)-menu ilmestyy ruutuun.




Järjestelmän valinta.

Saatavilla vain joissain malleissa.
Paina useaan kertaan saadaksesi esille : FRANCE (SECAM L L') tai EUROPE (PAL BG, SECAM BG).




Kanavien hakeminen.

Näyttö SEARCHING (hakee) ilmestyy, hakuviiva liikkuu. Kun jokin kanava löytyy, numero alkaa vilkkua.



Valitse ohjelmanumero.

Ohjelmoi haluttu ohjelmanumero.
Huomio: 0 ei käy ohjelmanumeroksi.



Näyttö STORED (muistissa) ilmestyy, ohjelma on tallennettu muistiin. Toista kohdat 3-5 jokaista muistiin tallennettavaa ohjelmaa varten.



➡ INSTALLATION (asennus) menusta poistutaan painamalla kahdesti näppäintä **MENU**.

Kauko-ohjaimen käyttö

Paina näppäintä :

	Odotustila
	Ohjelmien valinta
	Numeronäppäimet
	Äänenvoimakkuus
	Ääni poissa.
	Menu
	Menun säätäminen
	Säätöjen tallennus muistiin
	Esisäädöt
	Ruutuinfo
	Ääni-toiminto

Tulos :

Vastaanotin sammuu, punainen merkkivalo jää palamaan. Käynnistääksesi uudelleen vastaanottimen paina  P .

Näyttöön ilmestyy numero, pienempi tai suurempi ohjelmanumero on valittu.

Numero ilmestyy näyttöön, ohjelma on valittu. Kaksinumeroisia ohjelmia valittaessa on lisättävä toinen numero ennen kuin viiva häviää näytöstä.

Äänenvoimakkuus muuttuu.

Poistaa äänen ja tuo sen takaisin kuuluviin.

Painamalla useaan kertaan pääset toimintoihin:  (äänenvoimakkuus),  (balanssi),  (valoisuus),  (kontrasti),  (väri) ja  (unitoiminto).

Korjaa valittua menua. Unitoimintoa () käytettäessä on ohjelmoitava aika, jonka kuluttua vastaanotin siirtyy automaattisesti odotustilaan (0-90 min.).

Ota ensin esille jokin menu : , , , , tai , paina sitten molempia näppäimiä . Näyttö STORED (muistissa) ilmestyy ruutuun. Kaikki menujen säädöt, paitsi unitoiminto, tallentuvat muistiin.

Muistiin tallennetut säädöt palautuvat.

Ohjelmanumeron ja unitoiminnon jäljellä olevan ajan näyttöjen ilmestyminen tai häviäminen ruudusta.

Painamalla useampaan kertaan saat vaihdettua STEREO -äänen MONO -ääneksi tai voit valita kielen **I** tai **II** (kaksikieliset lähettykset).

Muut toiminnot

Teksti-TV.

Teksti TV: n kutsuminen.

Teksti -tv kytketään ja lopetetaan painamalla näppäintä . Ruutuun ilmestyy estusivu ja lista saatavilla olevista otsikoista.

Jos kanavalla ei ole teksti TV-lähetystä, pysyy ruutu pimeänä.

Sivun valinta.

Näppäile haluamasi sivun numero numeronäppäimien  -  avulla (aina 3 numeroa).

Numero ilmestyy ylös vasemmalle, laskuri pyörii ja sivu ilmestyy ruutuun. Voit myös valita edempänä tai taaempaan olevan sivun näppäimien  P  avulla.

Jos laskuri jatkaa pyörimistä tai näyttö P?.. tulee näkyviin, sivu ei ole saatavilla.

Alasivujen vaihtumisen lopettaminen.

Jotkut sivut sisältävät alasivuja, jotka vaihtuvat automaattisesti. Paina näppäintä  vaihtumisen pysäyttämiseksi/ käynnistämiseksi uudelleen.

Sivun suurentaminen.

Paina useampaan kertaan näppäintä  sivun suurentamiseksi.

Piilotiedot.

Paina näppäintä  piilotietojen saamiseksi esille tai häviämään.

• Televisiovastaanottimen näppäimet

Televisiossa on 3 tai 4 painiketta (joissakin malleissa nämä ovat luukun alla).

3-painikkeinen malli: menu -painike, - ja + painike ohjelmien valintaan ja menujen säätöön.

4-painikkeinen malli: kaksi VOLUME -painiketta (-/+) ja kaksi PROGRAM -painiketta (-/+).

• Oheislaitteiden liittäminen

Käytä vastaanottimen takana olevaa euroliitäntää.

Liitettynä olevien oheislaitteiden kuvan toistamiseksi paina näppäintä  (näyttöön ilmestyy AV).

• Kuulokkeet

Kuulokeliitäntä on vastaanottimen etupuolessa (mallista riippuen se voi olla luukun takana, kuvaruudun alapuolella, yläpuolella tai vieressä).

Kuulokkeiden liittäminen vaientaa automaattisesti vastaanottimen äänen. Käytä kauko-ohjaimen näppäintä   äänenvoimakkuuden säätämiseen.

Installation: For at undgå farlige situationer og funktionsfejl må De ikke anbringe noget på fjernsynet, og De skal sørge for fri luftpassage på mindst 5 cm omkring apparatet.

Dårligt eller intet billede: Hvis der er bakker eller høje bygninger i nærheden, kan det give dobbeltbillede, ekko eller skygger. I så tilfælde ændres antennens retning.
Er antennen korrekt tilsluttet?

Stand-by: For at spare energi og bevare en optimal billedkvalitet (takket være rørets afmagnetisering), tilrådes det at slukke for fjernsynet med tænd-sluk knappen, der sidder foran på fjernsynet.

Regler for genvinding: Batterierne, der leveres med fjernsynet, indeholder hverken kviksølv eller nikkel/cadmium, da vi ikke ønsker at være med til at forurene miljøet. Sørg for ikke at bortskaffe brugte batterier med husaffaldet, men i stedet udnytte de genvindingsmuligheder, De har (spørg Deres forhandler).

Fjernsynet er fremstillet af materialer, der kan genbruges eller genvindes. For at reducere miljøforureningen til et minimum kan man henvende sig til et firma, der har specialiseret sig i genvinding af brugte apparater ved at demontere dem og samle genbrugsmaterialerne sammen.

Hvis fjernsynet er i uorden, prøv aldrig selv at reparere det, men henvend Dem til Deres forhandlers tekniske afdeling.

Gode Råd

Norsk

Installasjon: For å unngå enhver farlig situasjon og enhver funksjonsfeil, må det ikke plasseres gjenstander oppå TV-apparatet, og beregn minst 5 cm fritt rom rundt apparatet.

Dårlig bilde eller ikke noe bilde: Du bor i nærheten av fjell eller høye boligblokker. Dette kan forårsake uskarpe bilder, doble bilder, ekko eller skygger. Hvis så er tilfelle, orienter antennen annerledes. Har du koplet til antennen på riktig måte?

Pausestilling: For å bruke mindre energi, og for å ivareta en optimal billedkvalitet (takket være demagnetiseringen av billedrøret), er det anbefalt å slå av TV-apparatet med av/på-tasten foran på TV-apparatet.

Noen ord om resirkulering: Av miljøhensyn inneholder de batteriene som leveres med TV-apparatet hverken kviksølv eller nikkelcadmium. Pass på å ikke kaste de brukte batteriene, men bruk de midlene for resirkulering som er satt til din disposisjon (forhør deg hos din forhandler).

Materialene som finnes i ditt TV-apparat kan enten gjenbrukes eller gjenvinnes. For å unngå forsøpling av miljøet, finnes det firmaer som samler opp brukte apparater, demonterer dem og sorterer de ulike materialene som kan resirkuleres.

I tilfelle feil ved TV-apparatet, forsøk aldri å reparere apparatet selv, men ta kontakt med din forhandler eller ditt service-senter.

Installation: Var rädd om TV-apparaten: se till att det finns ett fritt utrymme om minst 5 cm runt omkring och ställ ingenting ovanpå apparaten.

Dålig bild eller ingen bild alls: Närhet till berg eller höghus kan ge upphov till dubbla bilder, eko eller skuggor. I så fall måste du ändra antennens riktning. Har du anslutit antennen ordentligt?

Beredskap: För att spara energi och bevara bästa möjliga bildkvalitet (bildrörets avmagnetisering) råder vi dig att stänga av TV-apparaten med knappen Till-Från på apparatens framsida.

Anvisningar för återbruk: Av hänsyn till miljön innehåller de batterier som följer med apparaten varken kvicksilver eller kadmium-nickel. Släng inte utslita batterier i soptunnan utan använd befintliga behållare (ta kontakt med din återförsäljare). TV-apparaten är tillverkad i återvinningsbart material eller i material som kan återanvändas. Specialinriktade företag tar hand om utslitna apparater, monterar ned dem och tar tillvara det material som kan återbrukas.
Om något fel uppstår får du under inga omständigheter försöka reparera TV-apparaten själv. Ta kontakt med din återförsäljare.

Vihjeitä

Suomi

Asennus : Välttyäksesi mahdollisilta vaaratilanteilta ja toimintahäiriöiltä älä aseta vastaanottimen päälle mitään ja huolehdi, että sen ympärille jää vähintään 5 cm ilmatilaa.

Huono kuva tai ei kuvaa : Lähellä olevat kukkulat tai korkeat rakennukset voivat aiheuttaa kaksoiskuvia, kaikuja tai varjoja. Tässä tapauksessa voi antennin uudelleen suuntaaminen auttaa.
Onko antenni kytketty kunnolla?

Odotustila : Televisiovastaanotin on suositeltavaa sammuttaa sen etupuoella olevaa käyttöpainiketta. Näin säästyy energiaa ja kuvan laatu pysyy hyvänä (koska kuvaputken magneettisuus pääsee häviämään).

Kierrätysohjeet : Vastaanottimen mukana toimitetut paristot eivät sisällä ympäristölle haitallista elohopeaa tai nikkelikadmiumia. Älä heitä käytettyjä paristoja pois, vaan vie ne asianmukaiseen keräyspisteeseen (tiedustele jälleenmyyjältä). Vastaanottimessa on käytetty kierrätyskelpoisia raaka-aineita. Ympäristöhaittojen torjumiseksi erikoisliikeet voivat vastaanottaa käytettyjä laitteita ja huolehtia niiden oikeasta purkamisesta ja kierrätyskelpoisten raaka-aineiden talteenotosta.

Vian ilmetessä älä koskaan koeta korjata vastaanotintasi itse, vaan ota yhteyttä jälleenmyyjän korjauspalveluun.

L6 stereo - RC8205 - 3111 256 1633.1

Suomi **Svenska** **Norsk** **Dansk**

